

# bRite Standard

## Solution autonome compacte



### Opérations rapides

- Des touches de fonction rapides qui accélèrent le déroulement des opérations.
- Un clavier indexable grâce à 16 touches prédéfinies.



### Facile à lire

- Les trois lignes affichées sont très claires et faciles à lire.
- Le rétroéclairage s'éteint en fonction de la luminosité ambiante et la balance passe automatiquement en veille quand elle n'est pas utilisée.



### Prises ergonomiques

Ses deux prises ergonomiques sur le côté inférieur et son faible poids de 4,2 kg rendent la balance extrêmement facile à transporter.



### Commerce nomade intelligent

Pour une mobilité totale, chaque balance est livrée avec une batterie rechargeable qui permet une autonomie de fonctionnement allant jusqu'à 140 heures.

Le système de rangement de câble intégré permet de conserver une zone de travail bien rangée tout en facilitant le transport et élimine le risque d'égarer le câble d'alimentation.



### bRite Standard

bRite est une balance de comptoir portable et élégante, dédiée aux marchés, commerces nomades et petites boutiques spécialisées. Sa conception robuste mais néanmoins légère, qui intègre un plateau en acier inoxydable de haute qualité, la rend parfaitement adaptée aux environnements où l'hygiène alimentaire, l'autonomie et la solidité sont des conditions préalables.

Dotée d'une technologie de pesage de haute qualité, la balance bRite représente un investissement fiable et durable. La disposition ergonomique du clavier et l'interface utilisateur simple favorisent un maniement rapide.

Cette balance est disponible en version compacte ou sur colonne. Ses pieds en caoutchouc souple noir soulignent la stabilité et illustrent l'assise des appareils de la série bRite, qui ont tous en commun une couleur et une conception industrielle harmonisées, l'intégration du boîtier, du clavier, de l'affichage ainsi que le plateau de forme trapézoïdale.

\*Non disponible dans tous les pays.

# bRite Standard

## Balance poids/prix

### Performances fiables

L'expérience de METTLER TOLEDO dans la conception d'instruments de pesage de précision garantit des transactions rapides et des performances durables. bRite est synonyme de convivialité pour ce qui est des fonctionnalités et de l'utilisation.

### Normes de qualité, sécurité et souci de l'environnement

La balance bRite intègre une technologie de pesage de qualité, agréée et certifiée par les organismes de contrôle des poids et mesures. Cela signifie qu'elle conserve la plus grande exactitude tout en assurant une réponse rapide. Cette balance de précision est conforme aux toutes dernières normes industrielles, notamment les réglementations OIML 10 V/m, soit un véritable investissement dans la sécurité électromagnétique. Des caractéristiques comme l'adaptateur d'alimentation d'une efficacité énergétique de niveau V et des composants conformes à la directive RoHS montrent notre engagement envers la sécurité et la précision de l'électronique et le souci de l'environnement.

### Solide et nomade

Le grand plateau de pesage en acier inoxydable robuste permet de peser aisément des articles de différentes formes et tailles. Sa haute qualité rend l'acier inoxydable résistant à l'eau pour satisfaire à l'hygiène. Pour une protection accrue, des capots sont disponibles en option. La possibilité d'alimenter chaque balance par une batterie rechargeable autorise une activité commerciale nomade en tout lieu et tout temps.




### Caractéristiques techniques

Modèles*	bRite Standard, versions compactes : 12 kg/2 g, 15 kg/5 g, 6/15 kg/2/5 g
Écran	LCD avec rétroéclairage ; poids 6 chiffres, prix unitaire 6 chiffres, prix total 6 chiffres
Clavier	32 touches à membrane
Touches prédéfinies	16 touches : une touche peut mémoriser un code PLU
Plateau acier inoxydable	240 x 337 mm (trapézoïdal)
Nombre de codes PLU	50
Alimentation électrique	Adaptateur d'alimentation : 100~240 Vca, 50/60 Hz Batterie rechargeable plomb/acide de 6 Vcc/4,5 Ah
Poids	Poids brut : 6,1 kg/ poids net : 4,2 kg
Emballage (L x l x H)	480 x 465 x 180 mm
Environnement de travail	T° : -10 °C ~ +40 °C ; humidité relative : 85 % HR, sans condensation
stockage	T° : -25 °C~ +50 °C ; humidité relative : 85 % HR, sans condensation
Fonctions de pesage	Zéro, tare, euro, kg
Accessoires	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Batterie rechargeable plomb/acide</li> <li>• Couvercle en plastique pour le plateau</li> <li>• Couvercle en plastique pour le boîtier</li> <li>• Plateau profond</li> </ul>

\*Non disponible dans tous les pays.

### Dimensions

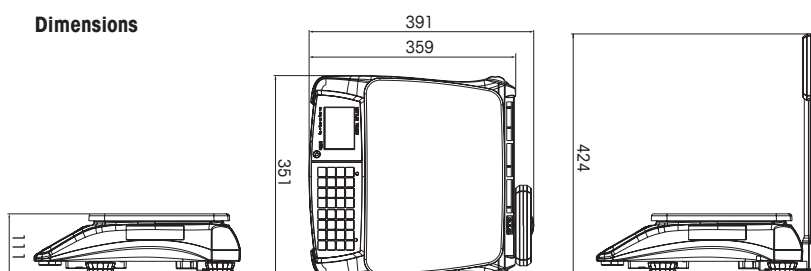

[www.mt.com](http://www.mt.com)

Pour plus d'information



Certification ISO 9001 de gestion de la qualité  
Certification ISO 14001 de gestion environnementale  
Internet : <http://www.mt.com>  
Services mondiaux

Sujet à modifications techniques.  
© 09/2020 Mettler-Toledo AG  
Global MarCom Suisse

