

Balanzas de chequeo en caja




Línea Ariva

Rápidas

Precisas

Robustas

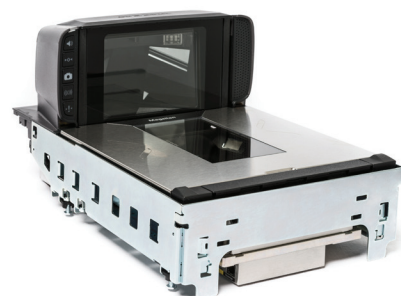

Pesaje sin esperas

Servicio óptimo en la zona de chequeo en caja

METTLER TOLEDO

Increíblemente rápidas Siempre precisas

La primera impresión es la que cuenta, pero la última es la que persiste. Un servicio rápido y preciso en la zona de chequeo en caja deja una impresión duradera de una experiencia positiva en la tienda. Las balanzas de chequeo en caja de la línea Ariva de METTLER TOLEDO ofrecen un servicio al cliente de primera clase en la ajetreada zona de chequeo en caja, a la vez que se integran sin problema en los procesos empresariales existentes.

Las largas esperas y las interrupciones en el proceso de chequeo en caja pueden arruinar la experiencia de compra de un cliente. Por esta razón, las balanzas de chequeo en caja deben cumplir los estándares más altos en términos de calidad, velocidad y fiabilidad. Las

balanzas de chequeo en caja están sometidas a unas condiciones especialmente difíciles a causa de su uso continuado. Además, están expuestas con frecuencia a riesgos funcionales específicos de la zona de chequeo en caja. No debe permitirse que objetos sueltos (como clips de cierre

o fragmentos de papel o plástico) se cuelen dentro del mecanismo de pesaje. La balanza debe soportar la exposición a líquidos, suciedad y otras posibles fuentes de contaminación sin experimentar problemas funcionales.

► www.mt.com/retail-ariva



Pesaje rápido

Con su superior velocidad de transacción, las balanzas de chequeo en caja Ariva permiten a los minoristas del sector de la alimentación proporcionar un servicio óptimo al cliente al combinar procesos de pesaje rápidos con comodidad ergonómica para los responsables de caja.



Integración sencilla

Las balanzas de chequeo en caja Ariva son compatibles con una amplia variedad de escáneres biópticos y horizontales de los principales fabricantes. También se pueden usar con numerosas aplicaciones de chequeo en caja, incluidas las soluciones de punto de venta de terceros que requieren acceso a los datos de la balanza.



Tecnología sostenible

Las balanzas de chequeo en caja Ariva están diseñadas para ahorrar energía, lo que es positivo tanto para la rentabilidad del minorista como para el medioambiente. Al reducir costes mediante una tecnología que ahorra energía, las balanzas de chequeo en caja Ariva son una inversión inteligente.



Calidad garantizada

Como proveedor líder de tecnología de pesaje para el sector de la alimentación, las soluciones de pesaje METTLER TOLEDO se usan en áreas de chequeo en caja de todo el mundo, tanto en zonas clásicas de chequeo en caja, áreas de autoservicio como en establecimientos especializados de venta al peso. Actualmente, la línea Ariva de balanzas de chequeo en caja es el resultado de nuestros conocimientos globales combinados con muchas décadas de experiencia. A lo largo de los años, METTLER TOLEDO ha aprendido sobre todo que la calidad es lo que importa realmente cuando se trata de pesar en la zona de chequeo en caja.

Línea Ariva de balanzas de chequeo en caja

Las balanzas de chequeo en caja Ariva ofrecen la solución adecuada para cada tipo de zona de chequeo en caja. La serie Ariva cuenta con balanzas que se instalan e integran con escáneres

de imágenes biópticos y horizontales, así como con balanzas independientes sin escáneres.

- Ariva-B: balanzas para escáneres biópticos y basados en imágenes donde la velocidad es esencial.
- Ariva-H: balanzas para escáneres horizontales donde el espacio del mostrador es fundamental.
- Ariva-S: balanzas independientes sin escáneres para minoristas de venta al peso, por ejemplo, establecimientos de yogurt helado, golosinas o alimentos a granel, tiendas de café y té y cafeterías corporativas, por nombrar unos cuantos.
- Ariva-S-Mini: balanzas independientes con las mismas prestaciones que el modelo Ariva-S, pero un 64 % más pequeñas para no ocupar tanto espacio en el mostrador.

Balanzas de dos intervalos

Tanto si los productos que se deben pesar son pesados y voluminosos o pequeños y ligeros, todos los modelos

Ariva ofrecen la función de balanza de dos intervalos, lo que da como resultado un pesaje de alta precisión que cambia automáticamente al modo relevante según el peso del producto. Esto garantiza que los minoristas se ajusten a los requisitos legales en todo momento, a la vez que se minimizan las posibilidades de pérdidas de beneficios a causa de pérdidas de tara.

Instalación y mantenimiento sencillos

Como parte de sus servicios profesionales, METTLER TOLEDO se encarga de la perfecta implementación de las balanzas de chequeo en caja Ariva llevando a cabo la instalación in situ. Con un mismo software para todos los modelos de Ariva, los minoristas del sector de la alimentación se benefician de una instalación rápida y un mantenimiento simplificado, lo que les permite ahorrar dinero y tiempo.

Ariva. Balanzas de última generación.

Luz verde para su zona de chequeo en caja.

Ariva-B

"Velocidad" es el nombre del juego

Rápidas. Precisas. De alto rendimiento. Las balanzas de dos intervalos Ariva-B para integración en escáneres biópticos son la opción perfecta para minoristas del sector de la alimentación que desean que el proceso de escaneo se realice lo más rápido posible en la zona de chequeo en caja.

Las balanzas de dos intervalos Ariva B de METTLER TOLEDO están optimizadas para integrarse en zonas de chequeo en caja que cuenten con escáneres multidireccionales. La balanza Ariva-B es ideal para usarla en todos los entornos de chequeo en caja donde la velocidad sea un aspecto primordial en el proceso de escaneo y pesaje, ya sea a causa de un flujo siempre alto de clientes o a causa de picos

extremos en momentos concretos del día. Ariva-B alivia la presión en la zona de chequeo en caja. Los empleados se benefician de la alta velocidad de pesaje, mientras que los compradores disfrutan de una experiencia más positiva en la tienda sin tener que esperar largas colas. Esto hace que la compra de alimentos sea una experiencia menos estresante para clientes y empleados por igual, lo que, a su

vez, reduce el riesgo de errores en la zona de chequeo en caja.

Los modelos Ariva-B son perfectos para los procesos extremadamente rápidos de pesaje y escaneo de los supermercados e hipermercados, no solo en las zonas clásicas de chequeo en caja y de autoservicio, sino también en mostradores ajetrechos que tengan una conexión de punto de venta.



Velocidad impresionante

¡En un abrir y cerrar de ojos!
Las balanzas Ariva normalmente tardan solo 70 milisegundos en pesar un artículo e intercambiar datos con la aplicación de cálculo del precio. El resultado: un pesaje sin esperas en la zona de chequeo en caja.




Tiempo de actividad operativo óptimo

Los extremos de metal evitan que los líquidos penetren en la célula de carga. Las aberturas de la parte inferior de la carcasa de la balanza permiten que cualquier condensación o vertido se drenen sin problema. Todos los componentes externos están fabricados en aluminio o acero inoxidable.



Resultados de pesaje precisos

Con Ariva-B, los empleados pueden pesar fácilmente productos frescos de tamaños irregulares. El soporte vertical se puede elevar según sea necesario para evitar que los productos largos, como los puerros, sobresalgan o se caigan durante el pesaje. Esto minimiza también el riesgo de errores de pesaje.

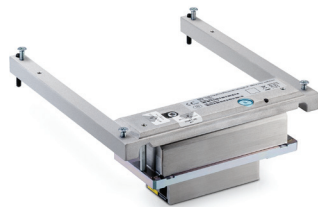

Especificaciones

Intervalo de pesaje

Carga máxima:	6 kg/15 kg
División:	2 g/5 g
Carga mínima:	40 g

Escáneres admitidos

	Dimensiones (L. x An. x Al.)
Datalogic MAGELLAN™ 8400	401 x 292 x 102 mm
Datalogic MAGELLAN™ 9800i	399 x 292 x 106 mm
Datalogic MAGELLAN™ 9400i	401 x 292 x 102 mm
Honeywell Stratos™ 2700	399 x 292 x 102 mm
Motorola/Zebra Technologies MP 6000	399 x 292 x 102 mm
NCR RealPOS™ 7874	399 x 292 x 102 mm
NCR RealScan™ 79	399 x 292 x 102 mm

Interfaces

RS-232, USB 2.0 y cable adaptador para conexión a la caja registradora disponible (opcional)

Comunicación

Todos los protocolos habituales de caja registradora están implementados

Gran comodidad de uso

Las balanzas de chequeo en caja Ariva trabajan con tal rapidez que el hecho de pesar se integra a la perfección en el proceso de escaneo.

Mínimo tiempo de inactividad

Gracias a su robusta construcción y su diseño funcionalmente optimizado, los minoristas tienen garantizado el máximo tiempo de actividad operativa y la máxima fiabilidad para sus transacciones y procesos de chequeo en caja.

Fácil mantenimiento

Las balanzas de chequeo en caja Ariva cuentan con suaves superficies de aluminio y acero inoxidable que facilitan su limpieza diaria.

Ariva-H

El cliente es lo primero

Rápidas. Fiables. Discretas. Las balanzas de dos intervalos Ariva-H son las elegidas por los minoristas del sector de la alimentación que se enfrentan a limitaciones de espacio en la zona de chequeo en caja, los mostradores u otras aplicaciones de chequeo en caja con espacio limitado.

Las balanzas de dos intervalos Ariva-H de METTLER TOLEDO se integran a la perfección. Planas, compactas y completamente integradas en el equipo de chequeo en caja, Ariva-H tiene un aspecto refinado y discreto que no desentona en los diversos interiores de los establecimientos. Ariva-H es la opción adecuada para todos los entornos de minoristas en los

que la experiencia en la tienda es fundamental y nada debe interponerse entre los compradores y los empleados de la zona de chequeo en caja.

Ariva-H contribuye a generar una sensación diferenciada de apertura en la zona de chequeo en caja, que es especialmente efectiva en entornos de chequeo en caja en los que los escáneres bihori-

zontales se podrían percibir como demasiado altos o poco estéticos.

La balanza de chequeo en caja Ariva-H es ideal para escanear y pesar en puntos de venta especializados y establecimientos de delicatessen, tanto en zonas clásicas de chequeo en caja y de autoservicio de supermercados como en mostradores con una conexión de punto de venta.



Flexibilidad

Ariva-H usa componentes de alta calidad que proporcionan un pesaje rápido y preciso en una carcasa compacta que ocupa un espacio mínimo en la zona de chequeo en caja. Esto permite a los minoristas personalizar el diseño de su zona de chequeo en caja para atender los variados requisitos de los clientes y empleados.



Integración sencilla

Gracias a las interfaces USB y al escáner que actúa como fuente de alimentación para la balanza, tanto la integración mecánica de la balanza en la zona de chequeo en caja como la conexión de la balanza de chequeo en caja Ariva con la aplicación de cálculo del precio se han simplificado.



Diseño robusto

Al igual que las demás balanzas de la línea Ariva, el modelo Ariva-H está creado para atender altas demandas durante un largo ciclo de vida. Ariva-H hace su trabajo en la zona de chequeo en caja día tras día de forma fiable y discreta, dando así testimonio de la calidad inherente que ofrece METTLER TOLEDO.



Especificaciones

Intervalo de pesaje

Carga máxima:	6 kg/15 kg
División:	2 g/5 g
Carga mínima:	40 g

Escáneres admitidos

Datalogic MAGELLAN™ 2300HS
Motorola/Zebra Technologies LS7808
NCR RealScan™ 84

Dimensiones (L. x An. x Al.)

399 x 292 x 106 mm

Instalación

Apta para estante inferior solo
Ajuste de altura y nivelación con pies regulables

Tamaño del plato de pesaje:

342 mm x 282 mm

Interfaces

RS-232, USB 2.0 y cable adaptador para conexión a la caja registradora disponible (opcional)

Comunicación

Todos los protocolos habituales de caja registradora están implementados

Diseño compacto


El compacto sistema Ariva-H permite a los minoristas del sector de la alimentación hacer un uso más inteligente del espacio disponible en la zona de chequeo en caja y los mostradores.

Discreta

La balanza Ariva-H combina funciones de pesaje y escaneo con un diseño compacto que puede integrarse en cualquier espacio nuevo o existente del mostrador. No notará que está ahí hasta que la necesite: la balanza Ariva-H crea un ambiente despejado sin nada que entorpezca la interacción entre los operadores y los clientes.

Superficies duraderas

Tanto el duradero plato de acero inoxidable tan fácil de limpiar como el cristal de zafiro resistente a los arañazos son resistentes al desgaste y sirven de protección a la balanza.

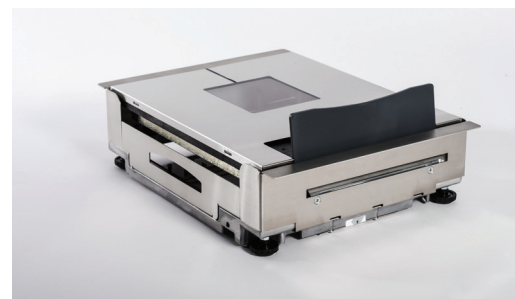

Ariva-S y Ariva-S-Mini

Pequeño tamaño, grandes posibilidades

Compactas. Robustas. Flexibles. Las balanzas de chequeo en caja de dos intervalos Ariva-S y Ariva-S-Mini combinan un diseño robusto con una resolución de pesaje de alta precisión. Los modelos Ariva-S y Ariva-S-Mini encajan como anillo al dedo en zonas de chequeo en caja sin escáner, donde el espacio y la precisión de pesaje son aspectos vitales.

Las balanzas Ariva-S y Ariva-S-Mini son las opciones perfectas para puntos de venta donde no se requieren funciones de escaneo. Estas balanzas están optimizadas para pesaje y cálculo de precios en puntos de venta con un ritmo de trabajo rápido para proporcionar un servicio de primera categoría a los clientes sin formación de colas.

En términos de fiabilidad y robustez, los modelos Ariva-S y Ariva-S-Mini ofrecen los mismos estándares punteros de calidad que los modelos Ariva-B y Ariva-H en la zona de chequeo en caja. Son la solución perfecta para empresas de venta al peso, como las tiendas dentro de los restaurantes o las barras de ensaladas y encurtidos

en los minoristas de alimentación; los establecimientos de yogurt helado, golosinas, café, té y confitería; las tiendas de alimentos a granel, los "food trucks", los stands en las ferias de productos agrícolas y las cafeterías corporativas. Las balanzas Ariva-S son perfectas para aquellos que venden productos al peso.



Resolución de pesaje de precisión

Exquisitos chocolates, hierbas y especias exóticas, exclusivos granos de café y té: son delicatessen que se deben medir con precisión. Para productos caros de poco peso, las balanzas Ariva-S y Ariva-S-Mini están disponibles como balanzas de dos intervalos con pesaje de 3/6 kg con una resolución de 1/2 g o 6/15 kg con 2/5 g de resolución.



Alta capacidad de carga

A pesar de su tamaño compacto, las balanzas Ariva-S y Ariva-S-Mini tienen una capacidad de carga de hasta 15 kg, lo que significa que pueden hacer frente también a productos pesados. Al igual que otras balanzas de chequeo en caja Ariva, los modelos Ariva-S y Ariva-S-Mini también cuentan con protección frente a sobrecarga mecánica.



Versatilidad extrema

Los modelos Ariva-S y Ariva-S-Mini están disponibles como balanzas de pesaje solo y como balanzas para calcular el precio, por lo que son especialmente versátiles para muchas aplicaciones diferentes. Por ejemplo, además de ser balanzas de chequeo en caja, también las pueden usar los propios clientes para comprobar el peso de los productos en el departamento de productos frescos.



Especificaciones

Intervalo de pesaje

Carga máxima:	3 kg/6 kg	6 kg/15 kg*
División:	1 g/2 g	2 g/5 g*
Carga mínima:	20 g	40 g*

Balanza

Dimensiones (L. x An. x Al.)

Ariva-S	280 x 316 x 58 mm
Ariva-S versión integrada en el mostrador (opcional)	276 x 327 x 58 mm
Ariva-S-Mini	160 x 200 x 50 mm

Ajuste de altura y nivelación con pies regulables

Interfaces

RS-232, USB 2.0 y cable adaptador para conexión a la caja registradora disponible (opcional)

Comunicación

Todos los protocolos habituales de caja registradora están implementados

*Modelo Ariva-S solo

Espacio mínimo

Con un espacio mínimo de solo 160 x 200 mm (es decir, un 64 % más pequeña que el modelo Ariva-S), Ariva-S-Mini es la balanza de chequeo en caja más pequeña de su clase.

Calidad sin concesiones

Gracias a su robusta carcasa de aluminio, el plato de acero inoxidable y el diseño fácil de limpiar, las balanzas Ariva-S y Ariva-S-Mini están fabricadas para ofrecer el máximo rendimiento en las exigentes condiciones de trabajo de cada día.

Conectividad flexible en el punto de venta

Las balanzas Ariva-S son compatibles con una amplia variedad de protocolos de sistema de punto de venta y se suministran con una conexión RS-232 estándar. También está disponible un cable de comunicación USB 2.0 opcional.

Opciones de la pantalla

Óptima visibilidad y legibilidad

Toda la información. Claridad. Comodidad. La línea Ariva de balanzas de chequeo en caja ofrece a los minoristas una gama de diferentes opciones para mostrar el precio del producto, el peso y los detalles, lo que permite adaptar las balanzas de chequeo en caja a la situación específica en el punto de venta o la zona de chequeo en caja.

El mundo de los minoristas es muy variado y las balanzas de chequeo en caja Ariva se pueden personalizar totalmente para ajustarse a los requisitos específicos de cada minorista en términos de la información que se muestra a los compradores. Todas las opciones de pantalla de Ariva son compatibles con todos los modelos de la

línea Ariva.

La pantalla crea un sentido de apertura y confianza, además de ofrecer comodidad para los compradores. Además de mostrar el peso, el precio unitario y el precio total, la pantalla LCD alfanumérica también muestra claramente el nombre del producto en

cuestión. Al mismo tiempo, el diseño imita al de de las balanzas con pantalla táctil de METTLER TOLEDO y aporta un sentido de homogeneidad en todo el interior de la tienda.

La calidad es lo que realmente importa cuando se trata de pesar en la zona de chequeo en caja.



Pantalla virtual de caja

El módulo de software VCODisp es ideal para áreas de chequeo en caja con espacio reducido. VCODisp muestra información de pesaje y de caja registradora junta en los monitores de la caja registradora, por lo que no se necesita un monitor de balanza independiente. VCODisp crea más espacio y genera una sensación de sencillez visual que garantiza una experiencia de compra relajada.



Cómoda pantalla

Esta pantalla aumenta la confianza del cliente y es sencilla de entender: la pantalla alfanumérica con tecnología LCD muestra el nombre del producto, junto con el peso, el precio unitario y el importe total. Sus diversas opciones de instalación y actualización la hacen especialmente adecuada para adaptarla a los requisitos individuales de cada área de chequeo en caja.



Pantalla de cuatro líneas para mostrar el precio y el peso

El cliente puede ver inmediatamente cuánto está gastando tras escanear cada producto, ya que la pantalla de cálculo de precios muestra claramente el peso, el precio unitario y el importe total. La pantalla antirreflectante, con números grandes y retroiluminación, ofrece una buena legibilidad y se apaga automáticamente cuando no se usa para ahorrar energía.



Servicios profesionales

Creación de una ventaja competitiva

Competentes. Personalizados. Valor añadido. Los servicios profesionales de METTLER TOLEDO permiten a los minoristas del sector de la alimentación desbloquear todo el potencial de su solución de chequeo en caja Ariva para optimizar los procesos a largo plazo y de manera sostenible.

Gracias a los servicios profesionales de METTLER TOLEDO, los minoristas pueden beneficiarse de décadas de experiencia global exhaustiva en el desarrollo y la implementación de soluciones personalizadas de chequeo en caja. En el marco de los servicios profesionales, los equipos de proyecto de METTLER TOLEDO se ocupan de los despliegues en toda la cadena y la empresa, desde la fase de planificación hasta su correcta implementación. Los servicios profesionales ofrecen soporte para las soluciones de pesaje a lo largo de todo su ciclo de vida, actualizan los procesos operativos en línea con los nuevos avances en software o hardware, adaptan la tecnología de comunicación y añaden funciones nuevas o adicionales siempre que sea necesario.

Servicios profesionales de un vistazo

- Análisis de procesos in situ
- Administración de proyectos y asesoramiento orientado a las soluciones
- Planificación, instalación y coordinación de proyectos
- Actualizaciones de software y de interfaces

Para más información:

► www.mt.com/retail-service

Servicios de chequeo en caja

Garantía de conformidad y rendimiento óptimo

Garantice una experiencia de cliente positiva en la zona de chequeo en caja con un equipo que ofrece un nivel óptimo de rendimiento. Las soluciones de servicio de METTLER TOLEDO garantizan que los compradores que tengan prisa disfrutarán de una velocidad de transacción superior y unos menores tiempos de pesaje.



Instalación de equipos: garantía de confianza desde el primer momento

Cuando una instalación la lleva a cabo un técnico certificado de METTLER TOLEDO, puede tener la absoluta seguridad de que la balanza está configurada con precisión y funcionará sin problemas desde el primer momento.



Calibración: medición con confianza y precisión

Confíe en sus mediciones con los servicios de calibración y certificación que solo METTLER TOLEDO puede ofrecer. Nuestra tecnología y experiencia líderes del mercado le aportarán tranquilidad.



Mantenimiento preventivo: aumente el rendimiento con el mantenimiento del equipo

El mantenimiento preventivo es fundamental para el rendimiento y la longevidad de su equipo. Evite los tiempos de inactividad no planificados y consiga un alto retorno de la inversión.

www.mt.com/retail

Para más información

Mettler-Toledo S.A.E.
Carrer de Miguel Hernández 69-71
08908 L'Hospitalet de Llobregat,
Barcelona
Tel. +34 902 32 00 23

Sujeto a modificaciones técnicas
© 10/2016 Mettler-Toledo GmbH
Global MarCom 30373773 RK/JS